

TEMPORIZADOR PARA AUTOSERVIÇO 3 MÁQUINAS/3 BOMBAS (INTER 3 x 3)

A **Inter 3X3** é utilizada em máquinas de lavar. Com entrada para até 3 máquinas, pois possui três placas independentes, aceita sinais 220V, 24V ou contato seco.

Cada placa, isto é cada máquina, com saída para até 3 dosadores. Os dosadores podem ser 24V ou 220V.



Aplicação: Lavanderias de autosserviço

Itens do Produto

Item	Qtd.	Unid.	Descrição
01	01	pc	Temporizador INTER 3 x 3
02	03	pc	4m de cabo manga 4 vias #22
03	02	pc	Parafusos de fixação 4,2 x 25 mm com bucha 6
04	01	pc	Manual de instruções


Principais Características

- Tensão de alimentação 127/220Vac
- 3 entradas automáticas de 15 a 220V ou contato seco
- 3 saídas (contato seco)


Dados Técnicos

Tensão de alimentação da fonte	127 a 220Vac
Tensão de saída para as bombas	24Vcc ou 220Vac
Tempo máximo para dosagem de cada bomba	255 segundos
Medidas	215x162x100mm
Peso	0,890 Kg

Ajuste dos sinais das entradas

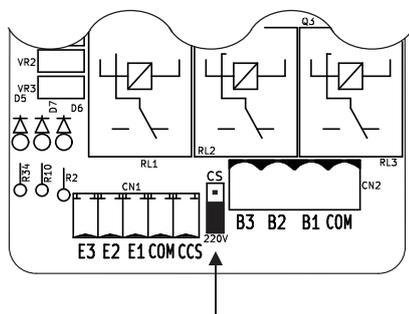

PARA SINAL DE 15 a 220V
COLOCAR O JAMPER
NESTA POSIÇÃO
(PADRÃO DE FÁBRICA)

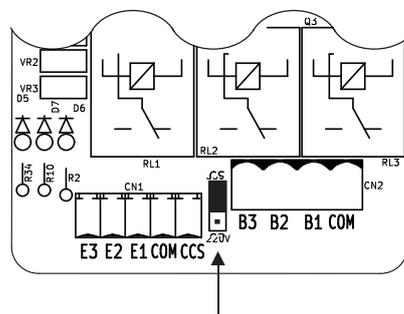

PARA CONTATO SECO
COLOCAR O JAMPER
NESTA POSIÇÃO

Programação

- Com o dosador desligado aperte e segure as teclas ligue o dosador, continue segurando as teclas apertadas até que a palavra "cod" apareça (aproximadamente 5 segundos), insira a senha apertando os botões na seguinte ordem a palavra "PRO" aparecerá por aproximadamente 2 segundos, depois a palavra "t01" e em seguida o tempo da bomba 1.
- Com os botões ajuste o tempo de dosagem da bomba 1, aperte e solte a tecla para confirmar o valor escolhido para a bomba 1, o display vai mostrar a palavra "t02" e em seguida o tempo da bomba 2.
- Com os botões ajuste o tempo de dosagem da bomba 2, aperte e solte a tecla para confirmar o valor escolhido para a bomba 2, o display vai mostrar a palavra "t03" e em seguida o tempo da bomba 3.
- Com os botões ajuste o tempo de dosagem da bomba 3, aperte e solte a tecla para confirmar o valor escolhido para a bomba 3, o display vai apagar por 1 segundo indicando o fim da programação.
- Em seguida aparecerá "Hb0" ou "Hb1", esta função habilita ou desabilita o acionamento das bombas pelos botões do painel frontal.
 - "Hb0" Desabilita os botões do painel frontal da Inter3x3, isto serve como uma trava para prevenir acionamento indesejados.
 - "Hb1" Habilita os botões do painel frontal da Inter3x3.
- Em seguida aparecerá "Ec0" ou "Ec1", esta função faz como que a placa conte o tempo programado para as bombas ou que ela seja uma escrava das entradas.
 - "Ec0" Funcionarão os tempos programados na Inter 3x3.
 - "Ec1" As bombas funcionarão com o tempo programado na máquina e não o tempo que foi programado na Inter3x3.

Nota 1 – Quando "Ec" está em 1 o display não conta tempo, mostra o número da bomba que está sendo acionada.

Nota 2 –Dentro da caixa existem 3 botões B1, B2 e B3, cada um deles relacionado a uma bomba dosadora conforme identificado na própria placa. Quando um deles é pressionado, a bomba correspondente é acionada; Estes botões são usados para encher a linha de produto no momento da instalação ou quando uma bombona é trocada. Sua função é importante para aferição das bombas. A posição dos botões é indicada em vermelho na figura abaixo.

Descrição de ligações

