



TERMOSTATO - INSTALAÇÃO



Escolha da Temperatura (em °C)

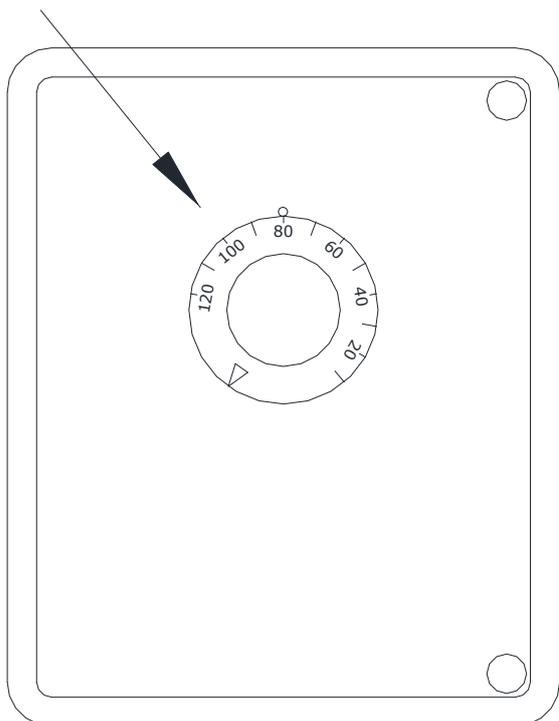

Esquema de Ligação

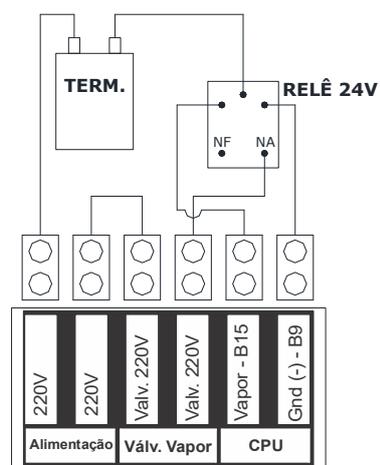

Alimentação: Ligar em uma tomada 220V

Valv. Vapor: Ligar a Valvula Solenóide de Vapor 220V

CPU: Ligar nos respectivos bornes da CPU DS6-A (B15 e B9)